


IISI PLUS– lauteen asennusohje



1. Mittaa ja merkitse ylälauteen kannatinpuun korkeus 1000 mm (ylälauteen korkeus asettuu 1100 mm:n) lattiasta.



2. Mittaa ja merkitse kannatinpuun etäisyys 20 mm takaseinästä

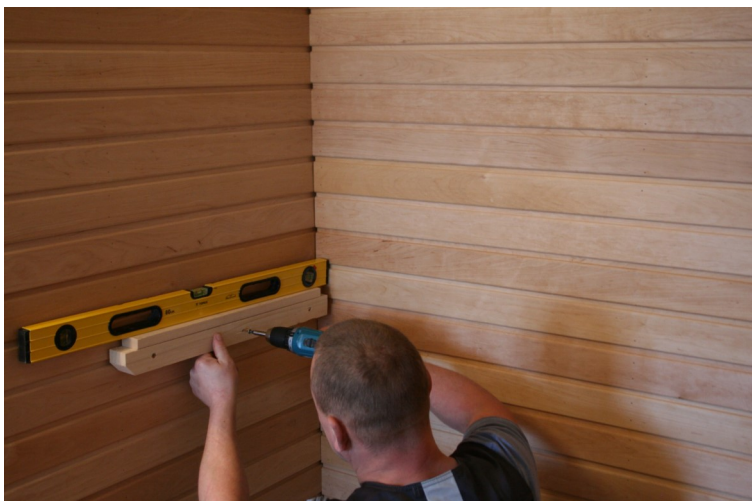


3. Kiinnitä kannatinpuu vatu-
passia apuna käyttäen

Ruuvit 6 x 90 x 10 kpl

IISI PLUS– lauteen asennusohje




4. Mittaa ja merkitse alalauteen kannatinpuun etäisyys 400 mm ylälauteen kannatinpuusta alaspäin.

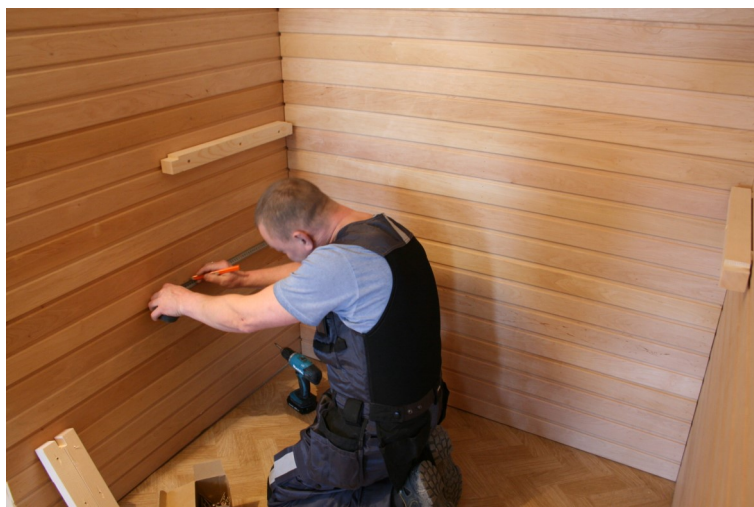


5. Mittaa ja merkitse kannatinpuun etäisyys takaseinästä.

- ylälaude 600, etäisyys 580 mm
- ylälaude 500, etäisyys 480 mm

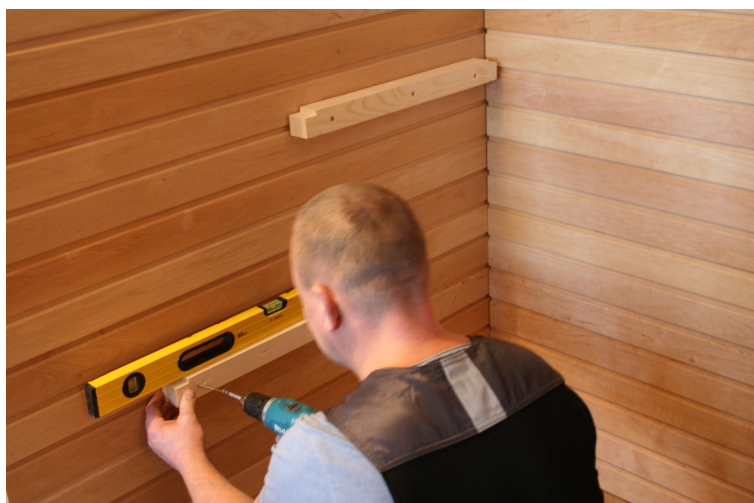

6. Kiinnitä kannatinpuu vatu-passia apuna käyttäen. Toista sama vastakkaisella seinällä.

IISI PLUS– lauteen asennusohje

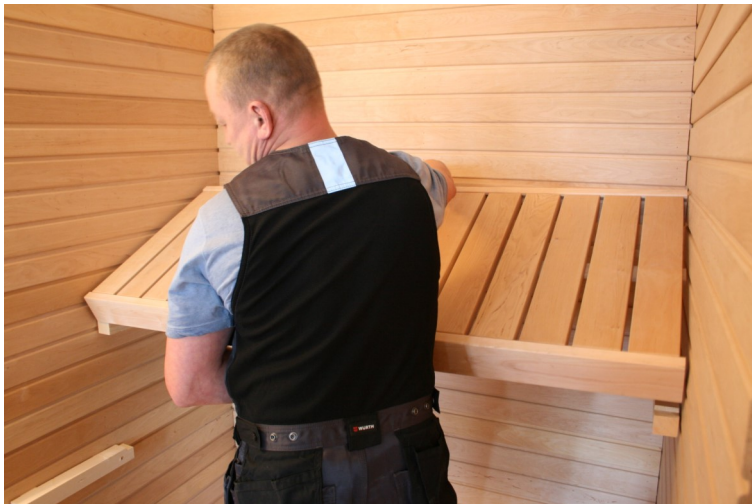

7. Sahaa laude oikeaan mittaan ja nosta ylälaude paikalleen.



8. Nosta välisuoja paikalleen. Lyhennä tarvittaessa



9. Kiinnitä välisuoja ylälauteen rungosta.

Ruuvit 4 x 35 x 6 kpl

IISI PLUS– lauteen asennusohje



10. Kiinnitä selkänoja apupali-koita apuna käyttäen.

Ruuvit 4 x 35 x 3 kpl



11. Sahaa laude oikeaan mittaan ja nosta alalaude paikalleen



12. Ruuvaa jalkakaide kiinni ti-lapäisesti muutamalla ruuvilla

IISI PLUS– lauteen asennusohje



13. Sovita kaiteen tukipalikka paikalleen ja merkitse paikka kynällä



14. Irrota jalkakaiteen ruuvit ja kiinnitä tukipalikkaa seinään.

Ruuvit 4 x 35 x 2 kpl



15. Ruuvaa jalkakaide lopullisesti kiinni.

Ruuvit 5 x 60 x 4 kpl

IISI PLUS– lauteen asennusohje



16. Kiinnitä jalkakaiteen aisa sisäpuolelta kiinni kaiteen pystytolppaan.

Ruuvit 5 x 60 x 2 kpl



17. Ruuvaa sivuaisa kiinni seinään.

Ruuvit 4 x 35 x 2 kpl



18. Aseta jakkara paikalleen ja säädä säätöjalat. Lauteet ovat nyt valmiit ja saunominen voi alkaa!